VIETA
HEADPHONES

VHP-WJ500

Manual de usuario

AURICULARES INALÁMBRICOS MINI JACK

User Manual

MINI JACK WIRELESS HEADPHONES

Manual de utilizador

AURICULARES SEM FIO MINI JACK

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Índice

1. Bienvenido 4

2. Características 4

3. Contenido 4

4. Instalación 4

Receptor de los auriculares 4

5. Funcionamiento 4

Cargar las baterías 5

6. Especificaciones Técnicas 6

7. Resolución de problemas 6

1. BIENVENIDO

Gracias por comprar este sistema. Este sistema de auriculares digitales estéreo de 2.4GHz le ofrece lo último en tecnología de transmisión inalámbrica con el que puede escuchar sonido estéreo desde sus componentes de audio. El dongle transmisor universal es compatible con cualquier fuente de audio, ya sea reproductor de DVD, reproductor de CD, i-pod, i-phone, MP3, TV, VCR, sistema Hi-Fi o radio. El conector de entrada de línea de los auriculares también funciona como auriculares con cable.

2. CARACTERÍSTICAS

- Tecnología digital 2.4GHz FHSS
- Sonido estéreo de alta calidad, prácticamente sin interferencias
- Transmisión no limitada a la línea de visión
- Sistema de sincronización digital en auriculares y transmisor
- Control electrónico de volumen en los auriculares
- Pack de baterías recargables para el dongle y los auriculares
- Sistema de apagado automático en los auriculares
- Característica entrada de línea
- Función automática On/Off RF en el transmisor
- Distancia de funcionamiento hasta 5 metros

3. CONTENIDO

- Auriculares con receptor RF
- Transmisor dongle RF
- Cable USB de carga con 2 puertos de carga
- Cable audio 3.5mm a 3.5mm
- Manual de instrucciones
- Estuche de transporte

4. INSTALACIÓN

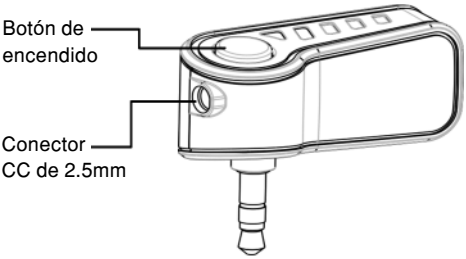

- Pulse el botón de encendido en el dongle durante 3 segundos hasta que el LED azul se encienda.
- Enchufe el conector de audio de 3.5mm a la fuente de audio.
- Encienda su fuente de audio y el LED comenzará a parpadear.

RECEPTOR DE LOS AURICULARES

- Pulse el botón de encendido durante 3 segundos en el lado derecho para conectar la opción inalámbrica y el LED se iluminará.
- Ahora los auriculares están conectados con el dongle y el LED se volverá verde.

1. ENCENDIDO
2. VOL+, SINCRONIZACIÓN, VOL-
3. ENTRADA DE AUDIO 3.5mm
4. CONECTOR DE ENTRADA CC

5. FUNCIONAMIENTO

Para poner en marcha este sistema y disfrutar de toda su música, por favor, siga los siguientes pasos:

- Encienda su fuente de audio, enchufe el cable de 3.5mm del doble con la fuente de audio
- Encienda el dongle pulsando el botón de encendido durante 3 segundos. El LED azul se iluminará.
- Encienda el receptor de los auriculares pulsando el botón de encendido durante 3 segundos, el LED se iluminará
- Cuando se establezca una conexión de audio entre el dongle y los auriculares, el LED del dongle parpadeará y el de los auriculares se iluminará de forma ininterrumpida.

• Cuando haya terminado, apague el dongle y los auriculares pulsando el botón de encendido durante 3 segundos.

Sincronización:

Si los auriculares siguen sin funcionar después de haber seguido los procesos de funcionamiento anteriores, repita el proceso de sincronización pulsando el botón de encendido durante 12 segundos en el dongle en modo apagado. A continuación, pulse el botón de sincronización en los auriculares hasta que los LEDs azules parpadeen. Cuando el proceso de sincronización haya terminado los LEDs de color azul se iluminarán de forma ininterrumpida.

Nota:

Para proteger el dongle y ahorrar energía, el dongle pasará automáticamente a modo de espera (el LED se apagará) después de aproximadamente 2 minutos, en caso de que no haya señal de audio, o de que la señal que recibe de la fuente de audio sea demasiado débil para una recepción adecuada. No obstante, si la señal alcanza un nivel aceptable, el transmisor se encenderá automáticamente. El dongle se apagará automáticamente si se encuentra en modo de espera durante más de 15 minutos.

El receptor de los auriculares se apagará automáticamente si no hay señal del transmisor en 15 minutos.

CARGAR LAS BATERÍAS

• Apague tanto el dongle como los auriculares.
• Inserte un extremo del cable de carga en 2 puertos de carga y el otro en el USB.
• La carga se puede realizar conectándolo al PC o a un adaptador.
• Se pueden cargar simultáneamente el dongle y los auriculares.
• Asegúrese de cargar las nuevas baterías durante 5 horas antes de utilizarlas por primera vez en el dongle y en los auriculares. La luz del indicador rojo (LED) estará continuamente encendida durante la carga de las baterías.

Advertencias:

** El paquete de baterías debe estar completamente cargado antes del primer uso. Es necesaria una carga inicial de 5 horas para garantizar una vida útil aceptable de las baterías recargables. Asegúrese siempre de que el dongle y los auriculares están en la posición Off mientras se cargan las baterías.

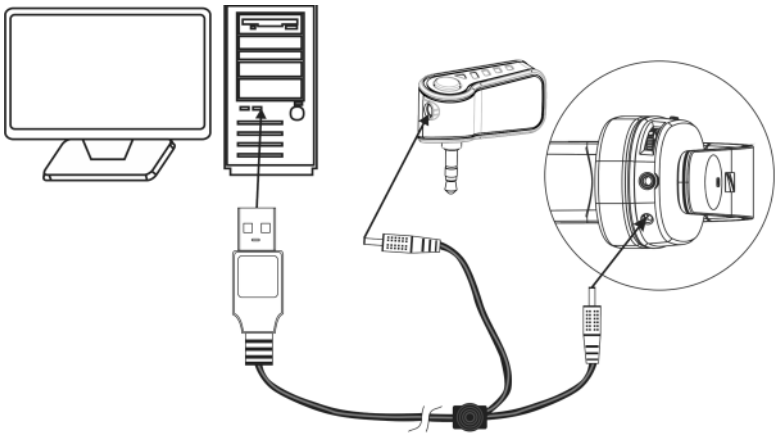

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de transmisión	: Estéreo digital de 2.4GHz FHSS
Frecuencia de la portadora	: 2.4GHz
Voltaje	: Transmisor (baterías de litio recargables de 3.7V incluidas) Receptor 2.4V (baterías de litio recargables de 3.7V incluidas)
Respuesta en frecuencia	: 20 Hz – 20 KHz (eléctrica)
Distorsión	: 0.5 %
Relación señal/ruido	: 70dB
Separación de canales	: 40dB
Alcance	: hasta 5 metros (zona abierta)

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SIN SONIDO

- Asegúrese de que el dongle está encendido y conectado correctamente a la fuente de audio
- Asegúrese de que los auriculares están encendidos.
- Es posible que el nivel de carga de las baterías del dongle / auriculares sea demasiado bajo. Vuelva a cargar las baterías.
- Asegúrese de que su DVD, TV, sistema Hi-Fi o componente de audio está encendido y sintonizado en un canal que emita una señal de audio.
- Utilice el control de volumen de los auriculares para subir el nivel de sonido (sólo cuando se utilicen como auriculares inalámbricos).
- El nivel de entrada de la señal de audio es demasiado bajo. Suba el volumen de la fuente de audio del Hi-Fi, CD, o TV, etc.
- Es posible que el equipo de audio/video conectado no esté en modo de reproducción. Encienda el modo de reproducción con el equipo.
- El nivel de salida de los auriculares es demasiado bajo. Ajuste el volumen hasta un nivel adecuado.

DISTORSIÓN

- Repita el proceso de sincronización. Pulse el botón de encendido durante 12 segundos con el dongle apagado. A continuación, pulse el botón de sincronización en los auriculares hasta que los LEDs azules parpadeen. Cuando el proceso de sincronización haya terminado los LEDs de color azul se iluminarán de forma ininterrumpida.
- Es posible que el nivel de carga de las baterías del dongle / auriculares sea demasiado bajo. Vuelva a cargar las baterías.
- Asegúrese de que el ajuste del volumen es correcto.
- Es posible que los auriculares estén demasiado lejos del transmisor. Acérquelos.
- El nivel de entrada de la señal de audio es demasiado bajo. Suba el volumen de la fuente de audio del Hi-Fi, CD, o TV, etc.

Index

1. Welcome 8

2. Features 8

3. Packaging 8

4. Installation 8

Headphone Receiver 8

5. Operations 8

Charging the batteries 9

6. Technical Specifications 10

7. Trouble Shooting 10

1. WELCOME

Thank you for purchasing this system! This 2.4GHz stereo digital headphone system offers you advances in wireless transmission technology in which you can listen to ultra stereo sound from your audio components. The universal transmitter dongle is compatible to any audio sources, say DVD player, CD player, i-pod, i-phone, MP3, TV set, VCR, Hi-Fi system or radio. Line-In Jack on headset can also work as a wired headset.

2. FEATURES

- 2.4GHz FHSS Digital technology
- High quality stereo sound that is virtually interference-free
- Transmission is not restricted solely to line of sight
- Digital Pairing System on Headphone & Transmitter
- Electronic Volume Control on Headphone
- Rechargeable Battery pack for Dongle and Headphone
- Auto Shut-off on Headphone
- Line-in feature
- Auto On/Off RF function on transmitter
- Operating distance up to 15 feet

3. PACKAGING

- RF receiver headphone
- RF dongle transmitter
- USB charging cable with 2x charging ports
- 3.5mm to 3.5mm audio cable
- Instruction manual
- Soft Carrying Pouch

4. INSTALLATION

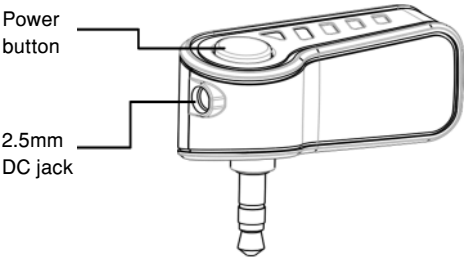

- Press the Power button on dongle for 3 seconds until Blue LED lights up.
- Plug in the 3.5mm audio plug to your audios Source.
- Turn on your audio source and the LED will flash.

HEADPHONE RECEIVER

- Press the Power button for 3 seconds on the Right side to turn on wireless feature and LED will light up.
- The headphone is now linked up with dongle and LED will turn to Green.

1. POWER
2. VOL+, PAIR, VOL-
3. 3.5mm AUDIO IN
4. DC IN JACK

5. OPERATIONS

To start up this system and enjoy the music, please take following steps:

- Turn on the audio source, plug in the 3.5mm plug of the dongle with audio source
- Turn on the dongle by pressing the Power buttons for 3 seconds. Blue LED will light up.
- Turn on the headphone receiver by pressing Power button for 3 seconds, LED will light up
- When the audio link is established between dongle and headphone, LED on dongle flashes and headphone become solid.
- When listening is ended, turn OFF the dongle and headphone by pressing Power button for 3 seconds.

Pairing:

If the headphone remains not working after following the operation processes above, start pairing process by pressing the power button for 12 seconds in the dongle in shutdown state. After that, pressing the headphone pair button until the blue LEDs flash. The LEDs will change to solid blue when pairing process is finished.

Note:

In order to protect the dongle and save power, the dongle will automatically switch to stand-by mode (LED will turn off) after approximately 2 minutes if there is no audio signal, or the signal that it receives from the audio source is too weak for proper reception. If however the signal returns to an acceptable level, then the transmitter will automatically switch back on. The dongle will automatically shut off if stand-by mode last for more than 15 minutes.
The headphone receiver will automatically shut off if getting no signal from transmitter in 15 minutes.

CHARGING THE BATTERIES

- Switch OFF both the dongle and headphone.
- Apply the charging cable one end with 2 charging ports and the other with USB.
- Charging can be processed by connecting with PC or with power adapter.
- Charging dongle and headphone can be processed simultaneously.
- Be sure to charge new batteries for 5 hours before using them for the first time in the dongle and headphone. The red indicator light (LED) will be on continuously during battery charging.

Warnings:

** The battery pack must be fully charged before first use. An initial 5 hours charge is required to guarantee an acceptable service life for the rechargeable batteries. Always ensure that the dongle and the headphones are switched to the Off position while the batteries are charging.

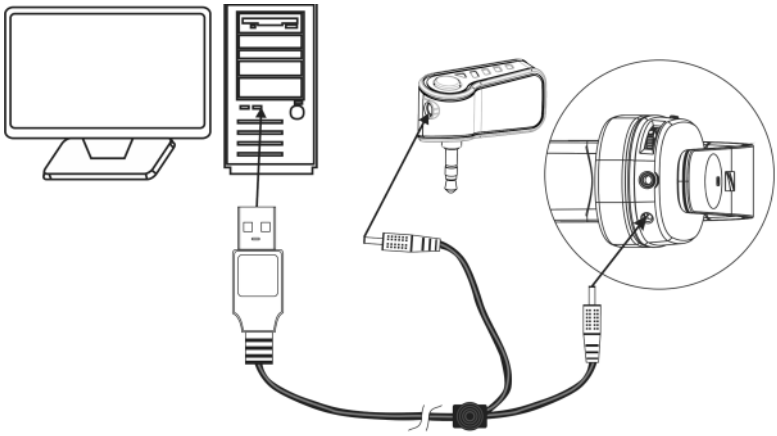

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Transmission mode	: 2.4GHz FHSS digital stereo
Carrier frequency	: 2.4GHz
Operating voltage	: Transmitter (3.7V Lithium Rechargeable battery pack included) Receiver 2.4V (3.7V Lithium Rechargeable battery pack included)
Frequency response	: 20 Hz – 20 KHz (electrical)
Distortion	: 0.5 %
Signal-to-noise ratio	: 70dB
Channel separation	: 40dB
Range	: Up to 15 feet (open area)

7. TROUBLE SHOOTING

NO SOUND

- Ensure that the dongle is On and connect properly with your audio source
- Ensure that the headphone is on.
- The headphone / dongle battery charge level may be too low. Recharge the battery pack again.
- Ensure that your DVD, TV set, Hi-Fi system or audio component is switched on and set to a channel that broadcasts an audio signal.
- Use the headphones volume control to increase the sound level (only when use as a wireless headphone).
- The audio signal input level is too low. Increase the volume from the audio source of Hi-Fi, CD, or TV, etc.
- The connected audio/video equipment may not be in playback mode. Start playback on by the equipment.
- The headphone output level is set too low. Adjust the volume to a suitable level.

DISTORTION

- Restart the Pairing process. Pressing the Power button for 12 seconds In the dongle shutdown state. After that, pressing the headphone pair until the blue LEDs flash. The LEDs will change to solid blue when pairing process is finished.
- The headphone / dongle battery charge level may be too low. Recharge the battery pack.
- Ensure that the volume knob setting is correct.
- The headphones may be too far away from the transmitter. Move closer to it.
- The audio signal input level is too low. Increase the volume from the audio source of Hi-Fi, CD, or TV, etc.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A VIETA AUDIO S.A. atribuí a garantia aos seus produtos pelo período de 24 meses. O período de garantia começa na data da compra de produtos novos e não utilizados pelo utilizador final.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico em todos os produtos Vieta vendidos em território Espanhol por distribuidores autorizados. Os produtos Vieta comprados noutros países serão cobertos pela garantia oferecida pelo distribuidor local.

Esta garantia só será válida quando acompanhada pelo recibo de compra onde conste os dados de cliente, o local de venda e a data aquisição do produto. A VIETA AUDIO, SA. aceita reparar durante o período da garantia, todos os produtos que apresentem anomalias resultantes do seu uso normal, conforme descrito no manual utilizador e, quando utilizado para o fim a que foi projetado.

Sempre que fizer uma alteração de componentes ou a substituição do produto esta não prorrogará o prazo de garantia.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

1. O período de garantia exceda o tempo estipulado.

2. Sempre que o produto apresente sinais de manipulação executadas por pessoas ou técnicos não autorizados pela VIETA AUDIO S.A.

3. Sempre que o produto apresente sinais de danos causados por uso incorreto ou uso em fins diversos daqueles a que se destina e que não estejam descritos no manual de utilizador, bem como quebra de peças, riscos, fissuras, desgaste de peças pelo uso, danos produzidos por restos de pintura, areia, água ou restos de comida dentro do equipamento.

4. Esta garantia não cobre os gastos ou danos causados pelo transporte do equipamento.

5. Perda, roubo ou acidentes produzidos por incêndio, líquidos, produtos químicos, calor excessivo, ventilação inadequada, vandalismo, inundações, trovoadas, descargas eletricas, utilização de voltagem excessiva ou incorreta, raios, terramotos, quedas, outras forças externas, radiações.

6. Qualquer custo adicional derivado da instalação ou desinstalação do produto.

7. Produtos comprados fora do território espanhol ou em distribuidores não autorizados.

8. Os dados contidos nos nossos produtos, (arquivos fotográficos, música, suportes digitais etc.) não estão em caso nenhum cobertos pela garantia aqui apresentada, sendo da responsabilidade do cliente efetuar cópias de segurança antes de entregar o produto. O mesmo sucede, com a incorreta configuração ou instalação de software e/ou incompatibilidades com o hardware de com outros equipamentos incluindo drivers e controladores.

9. Manutenção, reparação ou substituição de peças resultantes de uso e desgaste.

10.Baterias recarregáveis e/ou descartáveis (o tempo de vida depende da frequência de uso).

11. Falhas menores ou diferenças na qualidade do produto que não afetem o seu valor ou o propósito da sua utilização.

12. Negligencia.

13. Acessórios:
- Kits e peças das tomadas.
- Cabos de ligação.
- Auscultadores.
- Kits dos extremos dos auscultadores e almofadas de auscultadores.
- Acabamentos decorativos.

14. Qualquer incidente detetada ao receber a mercadoria, deve ser comunicado ao serviço de apoio ao cliente 902.367.607 ou para o correio eletrónico: sat@vieta.es. De acordo com o artigo 366 do Código Comercial, Vieta Áudio SA. não aceita reclamações por danos, quebras ou falta de artigos passadas 24 horas sobre a receção da mercadorias.

Indice

1. Bem-vindo 13

2. Componentes 13

3. Embalagem 13

4. Instalação 13

Receptor dos auscultadores 13

5. Funcionamento 13

Carregamento das baterias 14

6. Especificaçoes Técnicas 15

7. Resolução de problemas 15

1. BEM-VINDO

Obrigado por adquirir este sistema! Este sistema de auscultadores de estéreo digital de 2.4GHz oferece-lhe os avanços na tecnologia de transmissão sem fio no qual você pode ouvir ultra-som estéreo dos seus componentes de áudio. O transmissor universal Dongle é compatível com qualquer fonte de áudio, por exemplo leitor de DVD, leitor de CD, i-pod, i-phone, MP3, TV, VCR, sistema Hi-Fi ou Rádio. O sistema dispõe também de uma entrada Jack para uma utilização com fios.

2. COMPONENTES

- 2.4GHz FHSS tecnologia digital
- Som estéreo de alta qualidade que é virtualmente livre de interferências
- Transmissão não se restringe somente à linha de visão
- Sistema de Emparelhamento Digital nos Auscultadores e Transmissor
- Controle de volume eletrônico nos Auscultadores
- Bateria recarregável para Dongle e Auscultadores
- Desliga automaticamente
- Entrada de linha
- Auto On/Off função RF no transmissor
- Distância de funcionamento até 4,5 metros

3. EMBALAGEM

- Receptor RF nos Auscultadores
- Transmissor Dongle RF
- Cabo USB para carregamento com 2x pontos de carregamento
- Cabo de áudio 3.5mm para 3.5mm
- Manual de Instruções
- Bolsa maleável para transporte

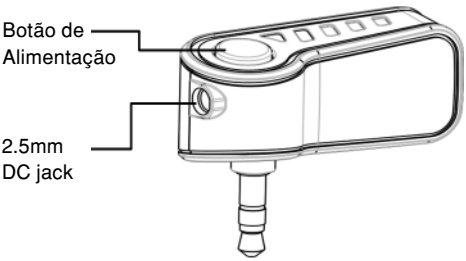

4. INSTALAÇÃO

- Pressione o botão de alimentação no Dongle durante 3 segundos até luzes LED azuis se acenderem.
- Conecte a ficha de 3,5 mm de áudio à sua fonte de ficheiros áudios.
- Ligue a sua fonte de ficheiros áudio e a luz LED piscará.

RECEPTOR DOS AUSCULTADORES

- Pressione o botão de alimentação por 3 segundos no lado direito para activar a função sem fios e o LED acenderá.
- Os Auscultadores estão agora conectados com o Dongle e o LED fica verde.

1. ALIMENTAÇÃO
2. VOL+, PAR, VOL-
3. 3.5mm AUDIO IN
4. TOMADA DC IN

5. FUNCIONAMENTO

Para iniciar este sistema e apreciar a música, por favor, siga os seguintes passos:

• Ligue a fonte de áudio, conecte a ficha de 3,5 mm do Dongle com a fonte áudio.

• Ligue o Dongle, pressionando os botões de alimentação durante 3 segundos. O LED azul acende.

• Ligue o receptor dos Auscultadores pressionando o botão de alimentação durante 3 segundos, o LED acenderá.

• Quando a ligação entre o Dongle e os Auscultadores estiver estabelecida, O LED do Dongle pisca e os Auscultadores fica funcional.

• Quando parar de ouvir, desligue o Dongle e os Auscultadores pressionando o botão de alimentação durante 3 segundos.

Emparelhamento:

Se os auscultadores ainda não estiverem a funcionar depois de seguir os passos acima descritos, inicie o processo de emparelhamento premindo o batão de alimentação durante 12 segundos no Dongle (com o mesmo desligado). Em seguida pressione o botão para emparelhamento dos Auscultadores até o LED piscar uma luz azul. Quando o processo terminar os LED ficaram com uma luz azul fixa.

Nota:

A fim de proteger o Dongle e economizar energia, o Dongle passará automaticamente para o modo stand-by (LED desliga) após cerca de 2 minutos se não houver nenhum sinal de áudio, ou o sinal que recebe da fonte de áudio é muito fraco para uma recepção adequada. Contudo, se, o sinal voltar para um nível aceitável, o transmissor volta a ligar automaticamente. O Dongle desliga-se automaticamente se estiver no modo stand-by durante mais de 15 minutos.

O receptor dos auscultadores desliga-se automaticamente se ficar sem sinal do transmissor durante 15 minutos.

CARREGAMENTO DAS BATERIAS

• Desligue o Dongle e os Auscultadores.
• Conecte o cabo de carregamento nas 2 portas de carga e a outra extremidade com uma porta USB
• O carregamento pode ser feito através da ligação com um PC ou com um adaptador de alimentação.
• Pode carregar o Dongle e o Headphone em simultâneo.
• Certifique-se de carregar as baterias novas para 5 horas antes de usar pela primeira vez o Dongle e os Auscultadores. O indicador luminoso vermelho (LED) ficará aceso continuamente durante o carregamento da bateria.

Adverténcias:

** A bateria deve estar completamente carregada antes da primeira utilização. Uma carga inicial de 5 horas é necessária para garantir uma vida útil aceitável para as baterias recarregáveis. Certifique-se sempre que o Dongle e os Auscultadores estão desligados enquanto as baterias estão sendo carregadas.

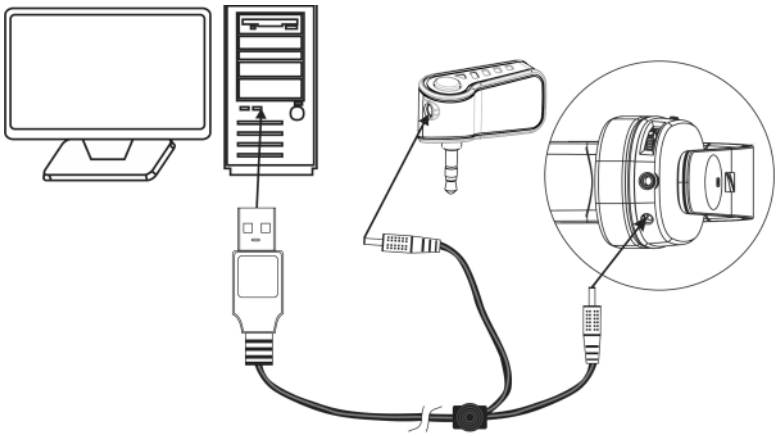

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modo de transmissão	: 2.4GHz FHSS estéreo digital
Frequência do suporte	: 2.4GHz
Tensão de funcionamento	: Transmissor (Bateria Lítio recarregável incluída de 3.7V) Receptor 2.4V (Bateria Lítio recarregável incluída de 3.7V)
Frequência de Resposta	: 20 Hz – 20 KHz (elétrica)
Distorção	: 0.5 %
Razão sinal/ruído	: 70dB
Separação de canais	: 40dB
Alcance	: Até 4,5 m (em área aberta)

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SEM SOM

- Verifique se o Dongle está ligado e conectado corretamente com sua fonte de áudio
- Verifique se os auscultadores estão ligados.
- Os auscultadores ou o Dongle podem estar sem carga. Recarregue as baterias.
- Verifique se o seu DVD, televisor, sistema Hi-Fi ou componente de áudio está ligado e definido para um canal que transmite um sinal de áudio.
- Use o controlo de volume dos auscultadores para aumentar o nível de som (somente quando utilizar como auscultadores sem fio)
- O nível de entrada de sinal de áudio é muito baixo. Aumente o volume da fonte de áudio de Hi-Fi, CD ou TV, etc
- O equipamento conectado de áudio / vídeo pode não estar no modo de reprodução. Inicie a reprodução pelo equipamento.
- O nível de saída dos auscultadores está muito baixo. Ajuste o volume para um nível adequado.

DISTORÇÃO

- Reinicie o processo de emparelhamento. Pressionar o botão de alimentação por 12 segundos com o Dongle desligado. Depois, pressionando o botão de emparelhamento dos auscultadores até o LED azul piscar. Os LEDs irão mudar para azul fixo quando o processo de emparelhamento estiver concluído.
- Os auscultadores / Dongle estão com um nível de carga da bateria muito baixo. Recarregue a bateria.
- Assegure-se que o botão de volume está na posição correcta.
- Os auscultadores podem estar muito longe do transmissor. Aproxime-se dele.
- O nível de entrada de sinal de áudio é muito baixo. Aumente o volume da fonte de áudio de Hi-Fi, CD ou TV, etc